COVANA

CS1000

Read this manual before operating the cover
Lisez ce manuel avant d'utiliser le Covana

User Manual
Manuel de l’utilisateur

www.covana.com

La version française du manuel débute à la page 12.

⚠ WARNING

RISK OF INJURY
DISCONNECT THE BATTERY BEFORE STARTING INTERVENTION ON THE COVANA.

⚠ WARNING

RISK OF INJURY
DO NOT OPERATE THE COVANA WHILE IN WATER.

⚠ WARNING

AVOID DROWNING RISK – ENTRAPMENT POSSIBLE
FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS MAY RESULT IN INJURY OR DROWNING.
INSPECT COVER PERIODICALLY.
POWER SAFETY COVER MEETS ASTM F1346-91 REQUIREMENTS.

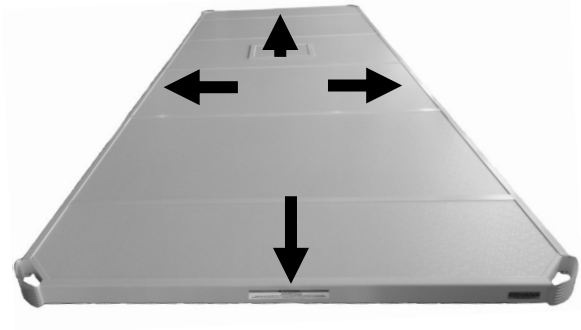

Actual labels on all four (4) exterior sides of the CS1000.

If the original labels are damaged or no longer meet legibility requirements for safe viewing distance, please obtain replacement labels by contacting Covana or your retailer.

NOTICE

REMOVE THE CONTROL KEY AFTER OPERATING THE COVANA.
STORE THE KEY IN A SECURE LOCATION WHEN NOT IN USE.
BRING THE KEY WITH YOU IN THE SWIM SPA TO PREVENT UNAUTHORIZED OPERATION OF THE COVANA.

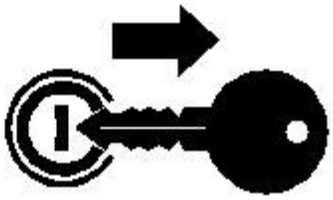

NOTICE

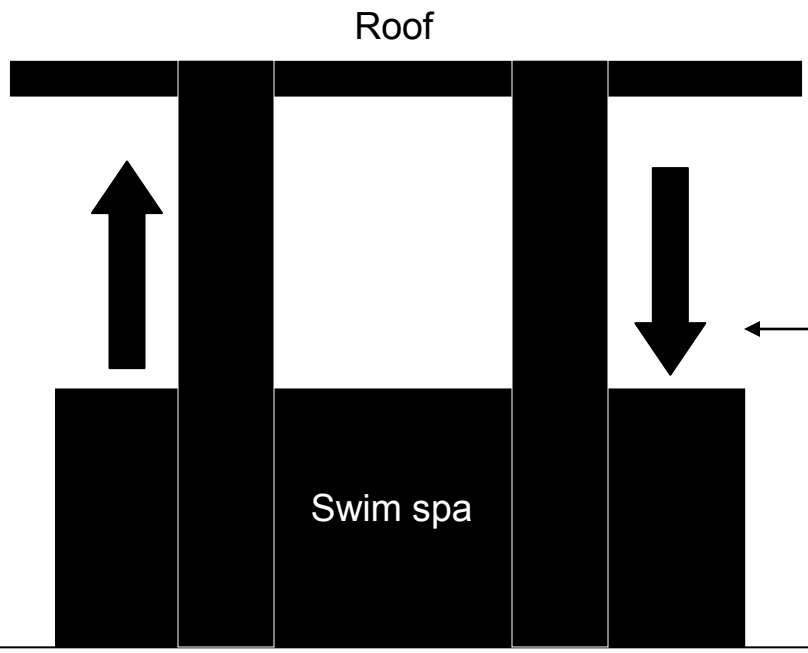

The key switch must be permanently mounted and located 5 feet (1.5 m) away from the swim spa and 5 feet (1.5 m) above the deck and user must have full view of the Covana when operating.

OPERATING INSTRUCTIONS

Raising and lowering the CS1000

1. Be sure all debris and snow are removed from the roof of the Covana before operating.
2. Ensure there are no persons in the swim spa or near the swim spa.
3. Ensure there are no obstructions in the way.
4. The key must be held in the proper position until fully opened/closed.
5. The Covana will automatically stop in both the fully opened and fully closed modes.
6. Turn the key clockwise to lower the roof.
7. Turn the key counter clockwise to raise the roof.
8. Key will automatically return to center/off position when released.
9. Remove key when finished operating the Covana.

Using the escape hatch

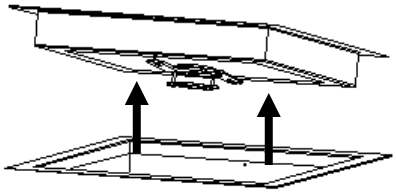

From below
1. Turn red handle by a quarter turn in either direction to retract the arms.
2. Push straight up on the escape hatch and place to the side.
3. Escape via the hole and call for assistance if required.

From above
1. **Do not at any point put your weight on the escape hatch as it may hinder the person trapped below.**
2. Use the Covana key inside the slot located in the white centre part of the handle.
3. Turn the handle until the key falls down.
4. Continue to turn handle one quarter turn in either direction.
5. Lift the escape hatch straight up by gripping its sides and place it to the side.
6. Assist the person trapped below in climbing out of the swim spa via the hole.

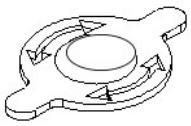

SAFETY

- Never operate the Covana until all persons and objects are out of the swim spa.
- The Covana should only be operated by an adult.
- Always remove key after use, never leave the key in the key switch.
- Do not operate the Covana while in swim spa.
- The Covana should be in full view when operating key switch.
- Never leave the Covana partially opened or partially closed.
- Lower the Covana in extreme wind conditions.
- Objects inside the spa cannot be seen when the Covana is closed.
- Supervise children at all times.
- Never allow persons or objects on the roof.
- Ensure that users of the Covana understand the escape hatch and how it operates.
- Escape hatch is to be used for emergencies only.
- Inspect escape hatch regularly and ensure that it can open both from the outside and the inside.

MAINTENANCE AND CARE

Roof

1. Wash only with mild detergent or soap and water.
2. Inspect the cover every month for wear and/or damage.

Lift System

1. The telescoping sleeves will require monthly application of a high quality silicone spray to reduce friction and help prevent freezing.
    a. Elevate the roof to maximum height.
    b. Spray the upper and middle extrusions liberally with a 3 in 1 silicone lubricant.
    c. Spray the areas liberally where the sleeves meet.
2. The internal jacks will require yearly greasing, early fall is the best time. Use of "Loctite ViperLube High Performance Synthetic Grease" is recommended.
    a. Lower the roof until it is fully closed.
    b. Remove the top cap of the posts by removing the two screws located on each side.
    c. Spray grease on all of the sliding and mechanical components.
    d. Cycle the system up and down a couple times and inspect if any further grease should be applied.
    e. Lower the system and reinsert the screws using a hand screwdriver as a power tool may damage the screws.

Escape Hatch

1. The escape hatch should be checked monthly to ensure function and safety.
    a. Ensure that the Covana cover is completely down on the swim spa prior to checking the escape hatch.
    b. Remove the key from the key switch.
    c. From above, use the Covana key and insert it into the slot located within the white centre portion of the handle.
    d. Turn handle until the key drops into place.
    e. Continue to turn handle a quarter turn. You should feel resistance as the arms move. If no resistance is felt ensure the key is through both slots. If the handle still does not turn the arms, contact your dealer.

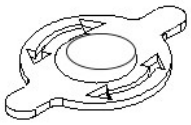

    f. Lift out escape hatch by gripping the sides.
    g. With escape hatch out, turn the bottom handle and the arms on the side should move in and out. After this is confirmed, turn the handle so that the arms are in. If they do not move, contact your dealer.
    h. Re-insert the escape hatch.
    i. With the key still in, turn the handle back by a quarter turn.
    j. Remove key.
    k. From the key switch, use the key to lift the CS1000 cover back into the air and ensure that the arms of the escape hatch are extended as shown.
    l. Lower the CS1000 cover back down and remove the key.

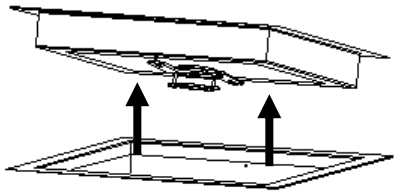

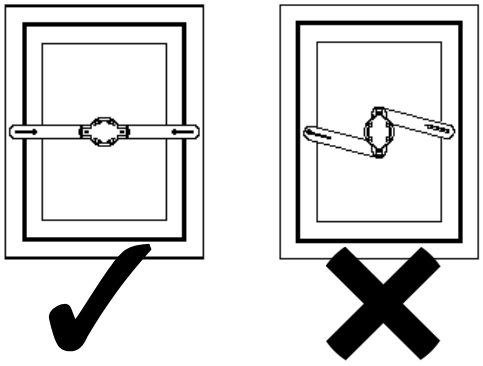

MAINTENANCE AND CARE (CONTINUED)

Charging the Battery

1. The battery is connected as shown.
2. Disconnect the battery from the control box by unscrewing the connector as shown below.
3. Connect the supplied charger to the connection you just removed.
4. Plug the charger into any standard power outlet.
5. Charge until charger indicates a full battery.
6. Disconnect the charger and reverse steps 1 through 3 to connect the battery back to the control box.

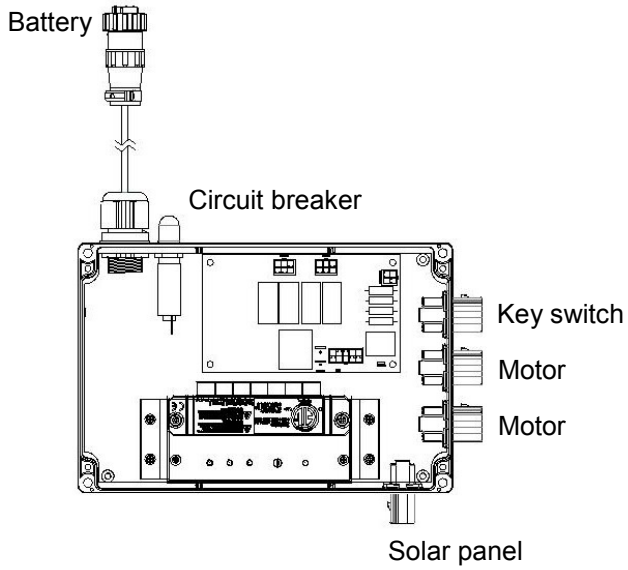



⚠ WARNING

RISK OF INJURY
DISCONNECT THE BATTERY BEFORE STARTING INTERVENTION ON THE COVANA.

IMPORTANT

BATTERY IS TO BE STORED INSIDE WHEN TEMPERATURES DROP BELOW -30°C (-22°F).

OPTIONAL - SOLAR PANEL

ITEM	ARTICLE CODE	DESCRIPTION	QTY
1	210387	SOLAR PANEL 24 V—10 W	1
2	211176	COV-CS1000-SOLAR PANEL MOUNT BRACKET	2
3	209812	#10-12 X 3/4 (PAN HEAD PHILLIPS #2-SS 18-8) SELF TAP	4

SOLAR PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS SHEET

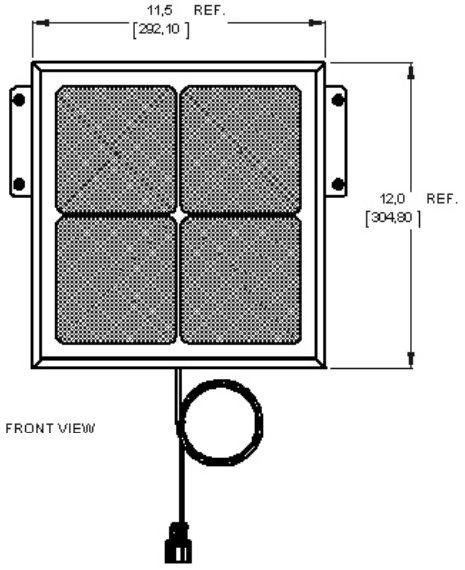

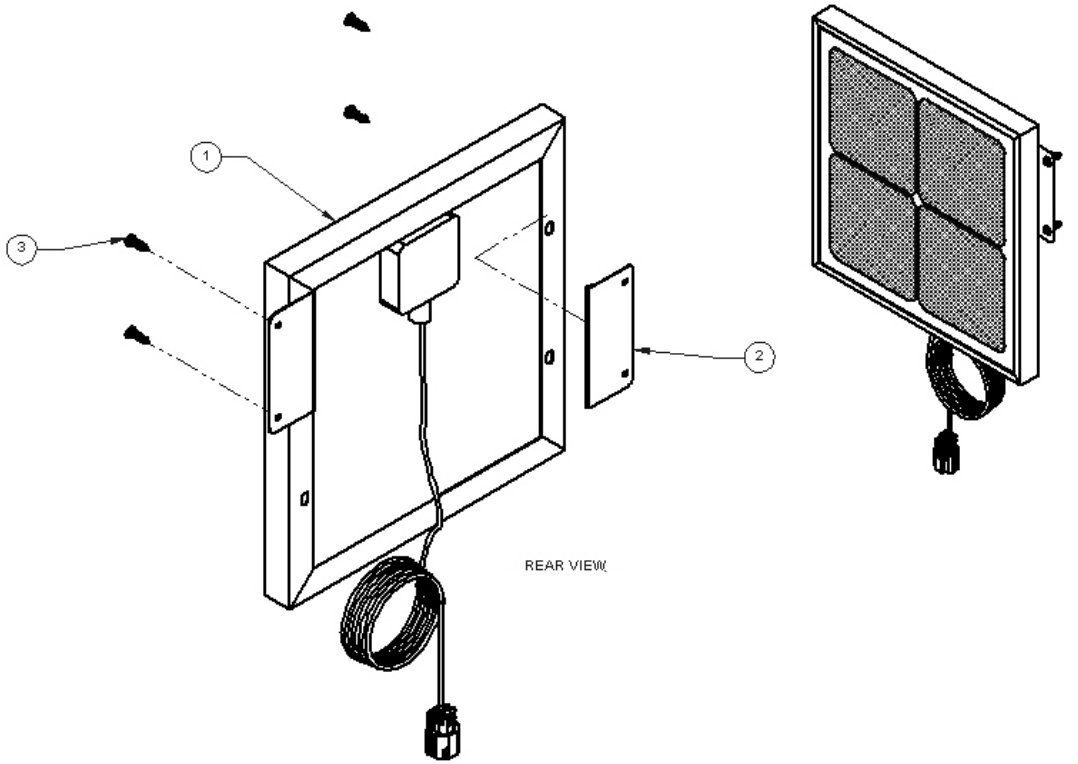

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The CS1000 will not elevate or lower • Motor & control box are silent • No visible movement	No power	Battery needs to be charged. Use supplied charger to charge battery for at least 8 hours.
		If CS1000 has the optional solar panel, ensure that it is getting adequate sunlight.
		Check control box connections including battery, motors, key switch and solar panel.
		Check key switch – open the key switch and review connections – might need retightening.
		Motor overheated – wait 30 minutes and try again.
		Call your dealer.
The CS1000 will not elevate or lower • Control box clicks • Motor hums • Some visible movement	Posts are frozen	Remove all snow and ice from CS1000 roof.
		Turn the key clockwise a number of times to free up frozen post. **Note: DO NOT turn the key counter-clockwise multiple times as it can cause the system to reset.**
		Slap the side of each post to free up the system and to break loose any ice/frost.
		Spray a silicone base lubricant on the telescoping aluminum sleeves.
		Ensure proper seal – turn on all the jets and air, lower roof, detect any leakage in the area of the posts. If leakage is occurring, loosen the outside post clamp and push down on the roof until leakage stops and retighten clamp and reinsert safety screw.
		Perform the jack greasing procedure.
	Mechanical issue	Call your dealer.
Escape hatch does not open	Mechanical issue	Call your dealer.

CS WARRANTY 2014

This Limited Warranty is extended solely to the original purchaser of the CS1000 Series purchased after January 1st, 2014 and installed for recreational use only. The warranty shall commence upon the date of installation of the CS1000 Series.

WHAT'S COVERED?

- **5 Years Structure** -The aluminum frame, brackets and telescoping sleeves are warranted against fracture, deformation and fatigue, due to defects in materials and workmanship for five (5) years from original date of purchase.
- **2 Years Cover -** The Fiberglass Cover is warranted against fracture for a period of two (2) years from original date of purchase. Fading/ weathering of surface and surface abrasions will occur naturally over time and are not considered defects. Improper spa water chemistry and misuse of spa chemicals may cause discoloration of the inner surface. Inner surface discoloration is not considered a defect and is not covered under this warranty.
- **3 Years Powder Coat Paint Finish -** The powder paint on all surfaces is warranted against chipping and peeling for three (3) years from original date of purchase. Fading/weathering of surface and surface abrasions will occur naturally over time and are not considered defects. Chipping of powder paint on hardware may occur during assembly and servicing of the CS1000 Series. These chips are not covered under this warranty.
- **2 Years Mechanical -** The mechanical components including; the motor, chains, drive shafts and jacks are warranted against malfunctions due to defects in materials or workmanship for two (2) years from original date of purchase.
- **2 Years Electrical -** The electrical components including; cables, wires, and key switch controller are warranted against malfunctions due to defects in materials or workmanship for two (2) years from original date of purchase.
- **Warranties for Other Components -** All other components not mentioned, including but not limited to the custom seal, battery and accessories, are to be free of defects in materials and workmanship at the time of delivery and installation.

WARRANTIES FOR THE CS1000 SERIES

The warranty for the CS1000 Series covers parts and labor for the first twelve (12) months after purchase. After twelve (12) months the warranty continues to cover 100% of part replacement up until the end of terms described within this Limited Warranty. Canimex Inc. will not cover charges related to removal of the defective part and installation of the new one, as well as travel expenses; however; in some cases the dealer may charge a reasonable travel fee. Contact your dealer for details regarding any such charges.

PERFORMANCE

To make a claim under this warranty please contact your dealer. In the event you are unable to obtain service from the dealer, please contact Canimex Inc., 285, Saint-Georges Street, Drummondville (Quebec) Canada, J2C 4H3, Attn: CS1000 Customer Service Department, 1-855-777-1335 or via e-mail at service@covana.com. Once your registered warranty claim has been reviewed, Canimex Inc. or its agent will contact you to correct the defective part to the terms and conditions within this Limited Warranty. Canimex Inc. or its agent reserves the right to inspect the defect or malfunction in person or by any other means available or request other justification documents such as but not limited to pictures. Canimex Inc. reserves the right to repair or replace the defected part or full unit at their sole discretion. Any replacement shall retain the remaining portion of the original warranty.

WARRANTY LIMITATIONS

This Limited Warranty is void if; (i) Canimex Inc. or its agent determines that the CS1000 has been subject to alteration, neglect, misuse, abuse or improper adjustment of the equipment, (ii) used with equipment not covered in this warranty, (iii) installed or relocated to the extent that problems are attributable to the installation or relocation, (iv) located on any support surface other than that recommended in the installation manual; and/or (v) failure caused by accident, Acts of God or other causes beyond the control of Canimex Inc.

LIMITATIONS

This Limited Warranty takes the place of all other warranties either expressed or implied. All warranty work must be performed by an authorized dealer or Canimex Inc. No party, other than Canimex Inc. is authorized to alter this Limited Warranty in any way.

DISCLAIMERS AND LEGAL RIGHTS

This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary depending on country, state or province. The liability of Canimex Inc. under this limited warranty, if any, shall not exceed the original amount paid for the defective product. Prompt return of a completed warranty registration protects your warranty rights.

Contact your dealer for all related service issues.

Made in Canada
by Canimex
www.covana.com

PATENTED

CANADA 2,532,429
US 11/162,557
UK 0515168.3
AUSTRALIA 2006200251

Covana006-EN-FR / 209799

COVANA

CS1000

Lire ce manuel avant d'utiliser le Covana

Manuel de l’utilisateur

www.covana.com

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE
DÉBRANCHEZ LA BATTERIE AVANT DE COMMENCER TOUTE INTERVENTION SUR LE COVANA.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE
NE FAITES PAS FONCTIONNER LE COVANA LORSQUE VOUS ÊTES DANS L'EAU.

⚠ AVERTISSEMENT

ÉVITEZ LES RISQUES DE NOYADE
RISQUE DE PRISE AU PIÈGE

LE NON-RESPECT DE TOUTES LES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA NOYADE. INSPECTEZ LE TOIT RÉGULIÈREMENT.
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F1346-91 : *POWER SAFETY COVER*.

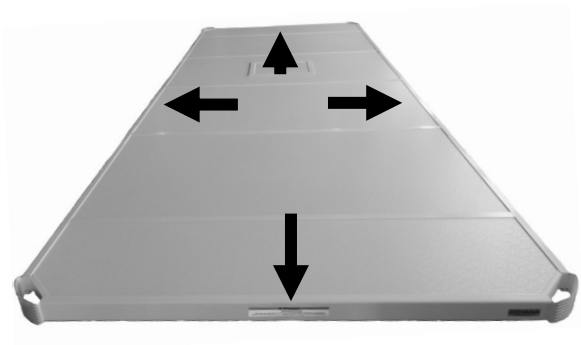

Étiquettes telles qu'elles apparaissent sur les quatre (4) côtés extérieurs du CS1000.

Si les étiquettes d'origine sont endommagées ou ne satisfont plus les conditions de lisibilité à distance, veuillez vous procurer des étiquettes de remplacement en contactant Covana ou votre détaillant.

AVIS

RETIREZ LA CLÉ DE CONTRÔLE QUAND VOUS AVEZ FINI D'UTILISER LE Covana.
RANGEZ LA CLÉ DANS UN ENDROIT SÛR POUR QU'ELLE NE SOIT PAS UTILISÉE.
AMENEZ LA CLÉ AVEC VOUS DANS LE SPA DE NAGE POUR EMPÊCHER UN FONCTIONNEMENT INADVERTANT DU COVANA.

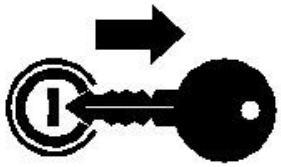

AVIS

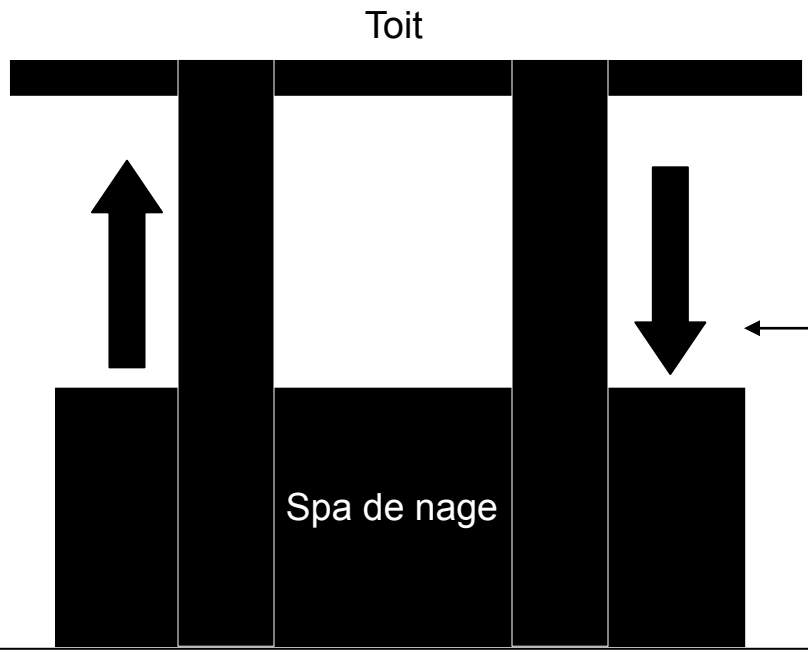

L'interrupteur à clé doit être fixé de façon permanente à une distance de 5 pieds (1,5 m) du spa de nage et à 5 pieds (1,5 m) au-dessus du sol avec une vue directe sur le Covana lors de son fonctionnement.

5 pieds

1,5 mètre

1,5 mètre

5 pieds

CONSIGNES D'UTILISATION

Lever et abaisser le CS1000

1. Avant de faire fonctionner le Covana , débarrassez le toit de la neige et de tous débris éventuels.
2. Veillez à ce qu'il n'y ait personne dans le spa de nage ou aux alentours.
3. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction pouvant entraver le mouvement.
4. Maintenez la clé dans la position adéquate jusqu'à ce que le toit soit entièrement ouvert ou fermé.
5. Le Covana s'arrêtera automatiquement à la fois en mode complètement ouvert et complètement fermé.
6. Tournez la clé vers la droite (dans le sens horaire) pour abaisser le toit.
7. Tournez la clé vers la gauche (dans le sens antihoraire) pour lever le toit.
8. Lorsque vous relâchez la clé, elle retourne automatiquement à sa position centrale.
9. Retirez la clé quand vous avez terminé de manœuvrer le Covana.

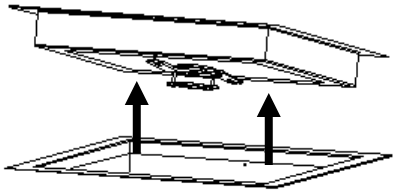

Utilisation de la trappe d'évacuation

De l'intérieur

1. Tournez la poignée rouge d'un quart de tour dans n'importe quel sens pour rétracter les bras.
2. Poussez la trappe d'évacuation vers le haut et placez-la sur le côté.
3. Sortez par le trou et appelez de l'aide si nécessaire.

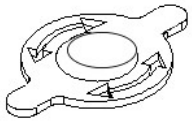

De l'extérieur

1. **Ne placez jamais votre poids sur la trappe d'évacuation, car cela pourrait nuire à la personne prise au piège au-dessous.**
2. Utilisez la clé du Covana dans la fente située dans la partie centrale blanche de la poignée.
3. Faites tourner la poignée jusqu'à ce que la clé se mette en place.
4. Continuez à tourner la poignée d'un quart de tour dans n'importe quel sens.
5. Soulevez la trappe d'évacuation tout droit vers le haut en la tenant par les deux côtés, puis placez-la de côté.
6. Aidez la personne prise au piège en dessous du couvercle à s'extraire du spa de nage par le trou d'évacuation.

SÉCURITÉ

- Ne manœuvrez jamais le Covana en présence de personnes ou d'objets dans le spa de nage.
- Le Covana ne doit être opéré que par des adultes.
- Retirez toujours la clé après usage, ne laissez jamais la clé dans l'interrupteur à clé.
- Ne manœuvrez jamais le Covana lorsque vous êtes dans la spa de nage.
- Veillez à avoir une vue directe sur le Covana lorsque vous actionnez l'interrupteur à clé.
- Ne laissez jamais le Covana partiellement ouvert ou fermé.
- Abaissez le Covana dans les conditions de grand vent.
- Les objets à l'intérieur du spa de nage ne sont pas visibles quand le Covana est fermé.
- Surveillez les enfants en tout temps.
- Ne laissez jamais personne monter sur ou placer des objets sur le toit.
- Assurez-vous que les utilisateurs du Covana sont familiers avec la trappe d'évacuation et son fonctionnement.
- La trappe d'évacuation doit être utilisée en cas d'urgence uniquement.
- Inspectez régulièrement la trappe d'évacuation et assurez-vous qu'elle peut être ouverte à la fois de l'extérieur et de l'intérieur.

ENTRETIEN

Toit

1. Lavez-le uniquement avec une solution détergente douce ou de l'eau savonneuse.
2. Inspectez le couvercle tous les mois pour vérifier l'absence de signes d'usure ou de dommages.

Système de levage

1. Appliquez tous les mois un produit à vaporiser à la silicone de qualité supérieure sur les manchons télescopiques pour réduire la friction et empêcher le gel.
    a. Levez le toit à la hauteur maximum.
    b. Vaporisez copieusement les extrusions du haut et du milieu avec un lubrifiant à la silicone 3 en 1.
    c. Vaporisez copieusement les parties où les manchons se rejoignent.
2. Les vérins internes exigeront une lubrification annuelle, de préférence en début d'automne. Nous recommandons d'utiliser du « Loctite ViperLube High Performance Synthetic Grease » comme lubrifiant.
    a. Abaissez le toit jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
    b. Retirez le bouchon en haut des montants en dévissant les deux vis de chaque côté.
    c. Vaporiser du lubrifiant sur toutes les parties coulissantes et composants mécaniques.
    d. Faites monter et descendre le système plusieurs fois et appliquez davantage de lubrifiant au besoin.
    e. Abaissez le système et remettez les vis en place, mais n'utilisez pas de tournevis électrique, car cela pourrait endommager les vis.

Trappe d'évacuation

1. Inspectez la trappe d'évacuation tous les mois pour vous assurer qu'elle fonctionne bien et sans risque.
    a. Assurez-vous que le couvercle Covana est complètement abaissé sur le spa de nage avant de vérifier la trappe d'évacuation.
    b. Retirez la clé de l'interrupteur à clé.
    c. En vous plaçant au dessus, utilisez la clé du Covana dans la fente située dans la partie centrale blanche de la poignée.

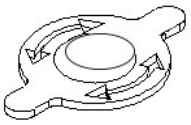

    d. Tournez la poignée jusqu'à ce que la clé se mette en place.
    e. Continuez à tourner la poignée d'un quart de tour. Vous devriez percevoir une certaine résistance tandis que les bras se déplacent. Si vous ne percevez aucune résistance, assurez-vous que la clé traverse les deux fentes. Si la poignée ne tourne toujours pas les bras, contactez votre détaillant.
    f. Soulevez la trappe d'évacuation en la tenant par les deux côtés.

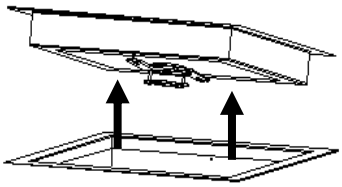

    g. Une fois la trappe d'évacuation sortie, tournez la poignée du bas, les bras sur les côtés devraient alors se rétracter et se dégager. Ceci confirmé, tournez la poignée de façon à ce que les bras se remettent en place. S'ils ne se déplacent pas, contactez votre détaillant.
    h. Remettez la trappe d'évacuation en place.
    i. Tout en gardant la clé insérée, faites tourner la poignée vers l'arrière d'un quart de tour.
    j. Retirez la clé.
    k. Avec l'interrupteur à clé, levez le Covana et assurez-vous que les bras de la trappe d'évacuation sont étendus comme illustré.
    l. Abaissez à nouveau le Covana puis retirez la clé.

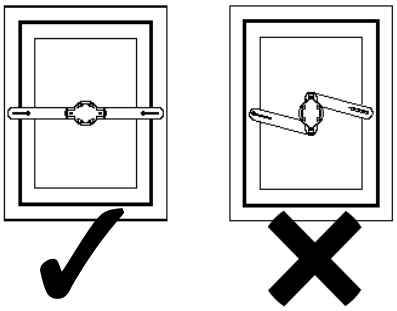

ENTRETIEN (SUITE)

Recharge de la batterie

1. La batterie doit être branchée comme illustrée.
2. Débranchez la batterie du boîtier de commande en dévissant le connecteur, comme indiqué ci-dessous.
3. Branchez le chargeur fourni au connecteur que vous venez de débrancher.
4. Branchez le chargeur dans une prise de courant standard.
5. Rechargez jusqu'à ce que le chargeur indique que la batterie est complètement chargée.
6. Débranchez le chargeur et appliquez les étapes 1 à 3 en ordre inversé pour rebrancher la batterie au boîtier de commande.

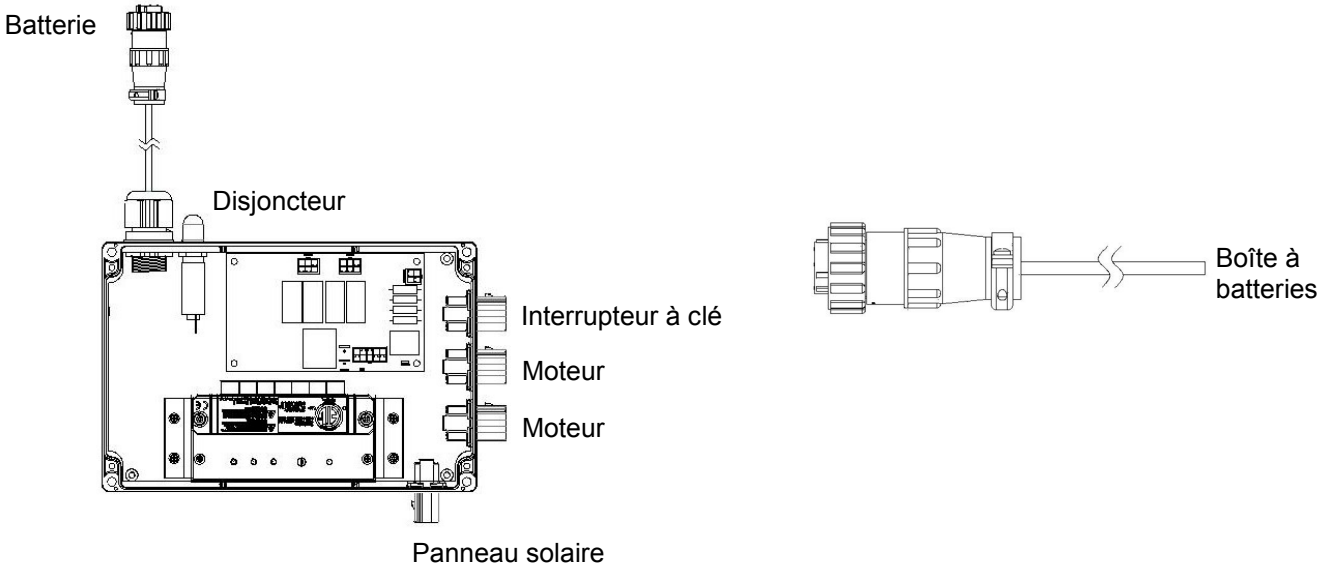

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE
DÉBRANCHEZ LA BATTERIE AVANT DE COMMENCER TOUTE INTERVENTION SUR LE COVANA.

IMPORTANT

CONSERVEZ LA BATTERIE À L'INTÉRIEUR LORSQUE LA TEMPÉRATURE CHUTE EN DESSOUS DE -30°C (-22°F).

PIÈCE	CODE DE LA PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	210387	PANNEAU SOLAIRE 24 V — 10 W	1
2	211176	PATTE DE FIXATION DU PANNEAU SOLAIRE COV-CS1000	2
3	209812	VIS AUTOTARAUDEUSE 10-12 X 3/4 (TÊTE PHILLIPS CY-LINDRIQUE 2-SS 18-8)	4

Feuille d'installation du panneau solaire

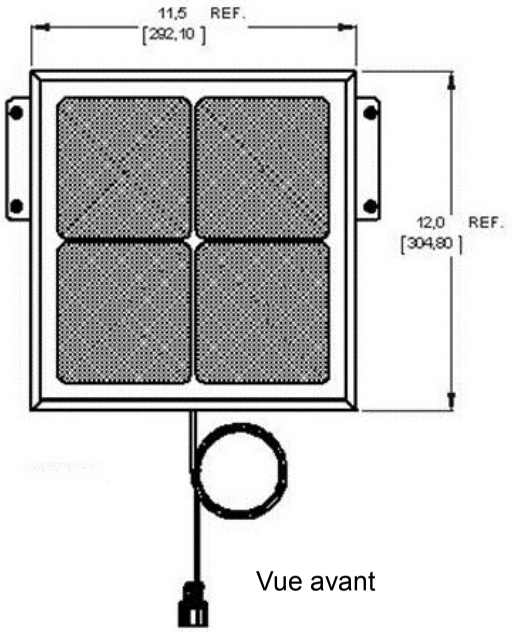

Vue avant

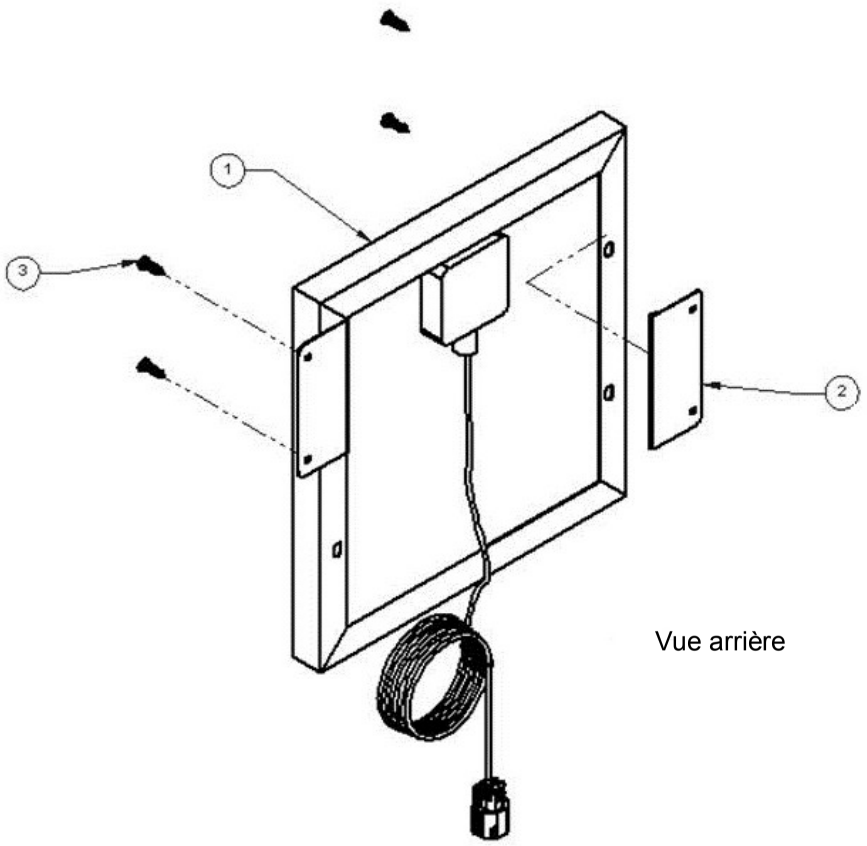

Vue arrière

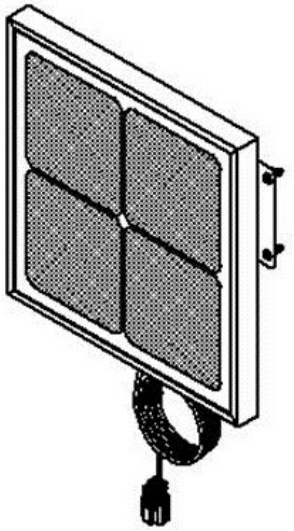

P-26215-RD

OPTION - PANNEAU SOLAIRE

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le CS1000 ne se lève ou ne s'abaisse pas: • Le moteur et le boîtier de commande sont silencieux • Aucun mouvement visible	Absence d'alimentation	La batterie a besoin d'être rechargée. Utilisez le chargeur fourni pour recharger la batterie pendant au moins 8 heures.
		Si le CS1000 est équipé d'un panneau solaire en option, assurez-vous qu'il reçoit suffisamment de lumière du soleil.
		Vérifiez les branchements du boîtier de commande, y compris la batterie, l'interrupteur à clé, les moteurs et le panneau solaire.
		Vérifiez l'interrupteur à clé – ouvrez l'interrupteur à clé et inspectez les connexions – il est possible qu'elles aient besoin d'être resserrées.
		Le moteur a surchauffé – attendez 30 minutes et essayez à nouveau.
		Contactez votre détaillant.
Le CS1000 ne se lève ou ne s'abaisse pas: • Le boîtier de commande fait du bruit • Le moteur bourdonne • Il y a un mouvement visible	Les montants sont coincés	Enlevez la neige et la glace du toit du CS1000.
		Tournez la clé dans le sens horaire plusieurs fois pour libérer le montant gelé. **Remarque : NE TOURNEZ PAS la clé plusieurs fois dans le sens antihoraire, car cela pourrait causer la réinitialisation du système.**
		Tapez le côté de chaque montant pour faire libérer le système et faire tomber la neige ou la glace.
		Vaporisez un lubrifiant à base de silicone sur les manchons télescopiques en aluminium.
		Vérifiez que le joint d'étanchéité est en bonne condition – activez tous les jets et l'air, abaissez le toit et vérifiez l'absence de fuite autour des montants. En cas de présence de fuite, desserrez le collier de serrage du montant extérieur et appliquez de la pression sur le toit jusqu'à ce que la fuite s'arrête, puis resserrez le collier de serrage et remettez la vis de sécurité en place.
		Suivez la procédure de lubrification des vérins.
	Problème mécanique	Contactez votre détaillant.
La trappe d'évacuation ne s'ouvre pas	Problème mécanique	Contactez votre détaillant.

GARANTIE 2014 DU CS

Cette Garantie Limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine d'un CS1000 acheté après le 1er janvier 2014 et installé à des fins de loisir uniquement. La garantie entre en vigueur à la date d'installation du CS1000.

CE QUI EST COUVERT

5 ans pour la structure - Le cadre d'aluminium, les supports de fixation et les manchons télescopiques sont garantis contre toute fracture, déformation et usure, liées à un défaut de matériel ou de fabrication, pendant une durée de cinq (5) ans à partir de la date originale d'achat.

2 ans pour le couvercle - Le couvercle en fibres de verre est garanti contre toute fracture pendant une période de deux (2) ans à partir de la date originale d'achat. L'estompage et le vieillissement de la surface, ainsi que l'abrasion de la surface, sont considérés comme des conditions naturelles et progressives, et ne sont pas considérés comme des défauts. Une composition hydrochimique incorrecte ou une utilisation inappropriée de produits chimiques peut causer une décoloration de la surface intérieure du spa de nage. La décoloration de la surface intérieure du spa de nage n'est pas considérée comme un défaut et n'est pas couverte par cette garantie.

3 ans pour la finition de peinture en poudre - La peinture de poudre sur toutes les surfaces est garantie contre l'écaillement et le pelage pendant trois (3) ans à partir de la date originale d'achat. L'estompage et le vieillissement de la surface, ainsi que l'abrasion de la surface, sont considérés comme des conditions naturelles et progressives, et non comme des défauts. L'écaillement de la peinture de poudre peut survenir pendant l'assemblage et pendant l'entretien du CS1000. Un tel écaillement n'est pas couvert par cette garantie.

2 ans pour les parties mécaniques - Les parties mécaniques, y compris le moteur, les chaînes, les arbres d'entraînement et les vérins, sont garanties contre toute défaillance liée à un défaut de matériel ou de fabrication, pendant deux (2) ans à partir de la date originale d'achat.

2 ans pour les parties électriques - Les parties électriques, y compris les câbles, les fils et le contrôleur de l'interrupteur à clé, sont garanties contre toute défaillance liée à un défaut de matériel ou de fabrication, pendant deux (2) ans à partir de la date originale d'achat.

Garantie des autres composants - Tous les autres composants non mentionnés ci-dessus, y compris sans limitations le joint d'étanchéité, la batterie et les accessoires, sont garantis sans défaut de matériel ou de fabrication au moment de la livraison et de l'installation.

GARANTIE DU CS1000

La garantie du CS1000 couvre les pièces et la main d'œuvre pendant les douze (12) premiers mois après l'achat. Après douze (12) mois, la garantie continue à couvrir 100 % des pièces de remplacement jusqu'à la fin des échéances décrites dans cette Garantie Limitée. Canimex Inc. ne couvrira pas les frais liés au retrait des pièces défectueuses et à l'installation des pièces de remplacement, ni les frais de déplacement ; toutefois, dans certains cas, le détaillant est autorisé à facturer des frais de déplacement raisonnables. Contactez votre détaillant pour plus de détail concernant la couverture de ces frais.

EXÉCUTION

Pour effectuer une réclamation dans le cadre de cette garantie, contactez votre détaillant. Au cas où vous ne seriez pas en mesure d'obtenir l'assistance d'un détaillant, veuillez contacter Canimex Inc., 285, Saint-Georges Rue, Drummondville (Québec) Canada, J2C 4H3, à l'attention de : CS1000 Customer Service Department, 1-855-777-1335 ou par courriel à service@covana.com. Une fois votre réclamation de garantie examinée, Canimex Inc. ou un de ses agents vous contactera pour remédier à la pièce défectueuse dans les conditions générales de la présente Garantie Limitée. Canimex Inc. et ses agents se réservent le droit d'inspecter le défaut ou le problème de fonctionnement, en personne ou par tout autre moyen disponible, ou de demander des documents justificatifs supplémentaires, y compris, mais sans se limiter à des photos. Canimex Inc. se réserve le droit de réparer ou de remplacer toute pièce défectueuse ou le matériel complet, à sa seule discrétion. Toute pièce de remplacement bénéficiera de la portion restante de la garantie d'origine.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE

Cette Garantie Limitée sera invalidée si ; (i) Canimex Inc. ou un de ses agents conclut que le CS1000 a été altéré, traité avec négligence ou abus, utilisé ou ajusté de façon impropre, (ii) a été utilisé avec du matériel non couvert par cette garantie, (iii) a été installé ou déplacé, dans la mesure où les problèmes sont attribuables à l'installation ou au déplacement, (iv) a été placé sur une surface de support ne répondant pas aux recommandations données dans le manuel d'installation, ou (v) a subi une défaillance à la suite d'un accident, d'une catastrophe naturelle ou toute autre cause échappant au contrôle de Canimex Inc.

LIMITATIONS

Cette Garantie Limitée remplace toute autre garantie, explicite ou implicite. Tous les travaux sous garantie doivent être effectués par des détaillant agréés ou par Canimex Inc. Aucun parti tiers, autre que Canimex Inc., n'est autorisé à modifier cette Garantie Limitée de quelque manière que ce soit.

CLAUSES D'EXONÉRATION ET DROITS LÉGAUX

Cette Garantie Limitée vous donne certains droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits en fonction de votre pays, votre état ou votre province. La responsabilité de Canimex Inc. dans le cadre de cette Garantie Limitée ne doit pas, le cas échéant, dépasser le montant original payé pour le produit défectueux. Le renvoi rapide de la carte d'enregistrement de garantie remplie protège vos droits de garantie.

Contactez votre détaillant pour toutes questions de service

Fabriqué au Canada
par Canimex
www.covana.com

BREVETÉ

CANADA 2,532,429
US 11/162,557
R-U. 0515168.3
AUSTRALIE 2006200251

Covana006-EN-FR / 209799